




1

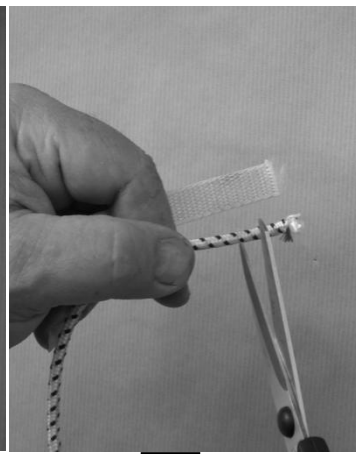

2

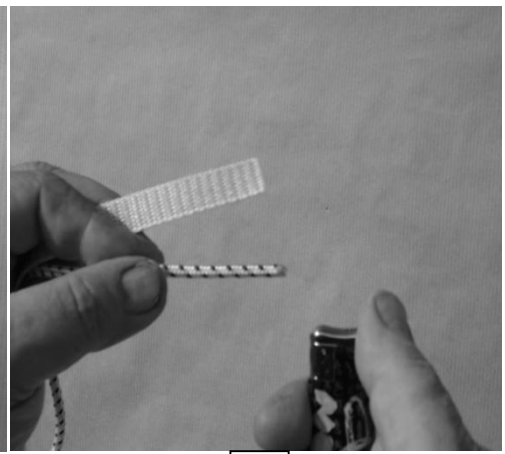

3

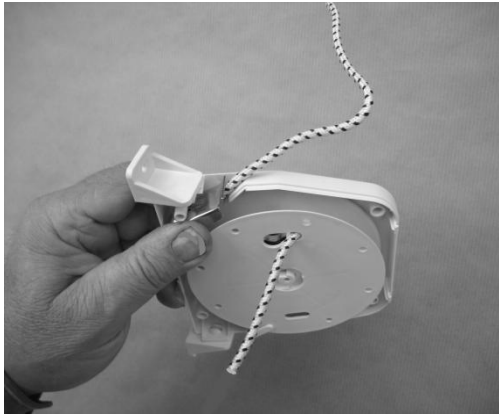


4



5




6

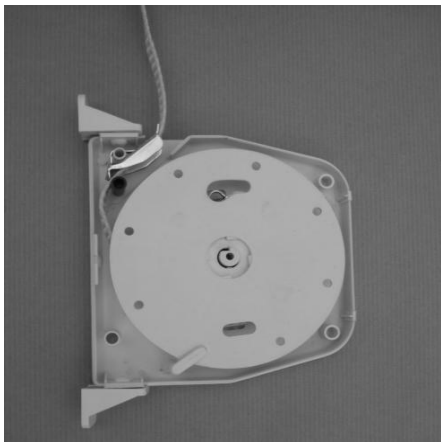


7




8

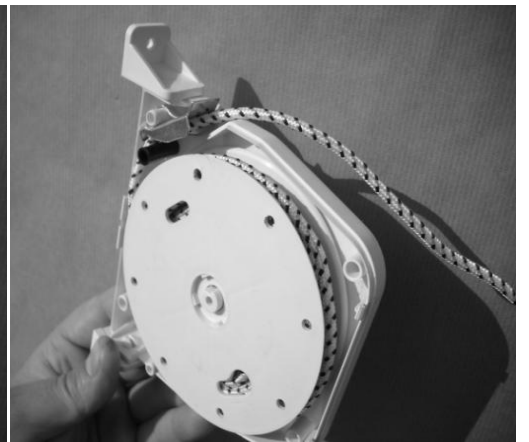


9

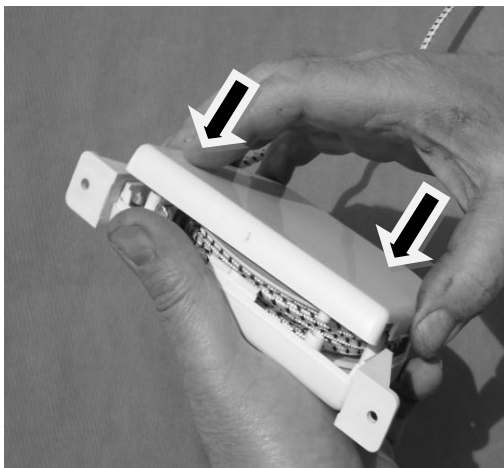

10

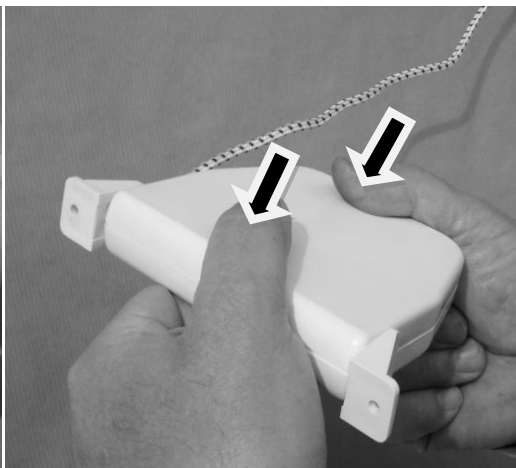

11

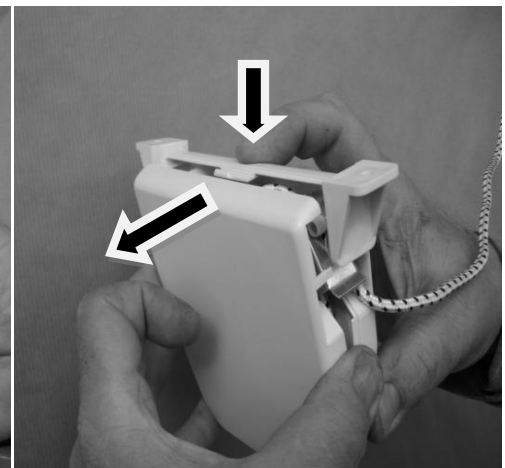

12

Instrukcja obsługi zwijacza uniwersalnego

Zwijacz uniwersalny składa się z dwóch części obudów, sprężyny ze sprzęgłem, bębena obsady sprężyny, szpuli, rolki prowadzącej, hamulca blokady sznura lub pasa. W części bębena obsady sprężyny usytuowane są dwa punkty zaczepowe sznura A i pasa B (zdjęcie 1).

Szpula zwijacza jest naciągnięta i zabezpieczona. Aby uzbroić zwijacz w sznur lub pas należy końce postrzępione (zdjęcie 2) przyciąć a następnie zatopić końce sznura lub pasa za pomocą najlepiej zapalniczki (zdjęcie 3).

W przypadku sznura należy przewlec go przez otwór A (zdjęcie 4) i ponownie włożyć w otwór przewlekając w oczko zaczepowe bębena naciągu sprężyny (zdjęcie 5), po czym zaciągnąć sznur (zdjęcie 6).

W przypadku pasa należy go zaczepić w punkcie B.
Do ułatwienia montażu pasa służy otwór B w szpuli (zdjęcie 7).

Przytrzymując palcem szpulę i usuwając blokadę szpuli (zdjęcie 8), sznur lub pas zostanie samoczynnie nawinięty w odpowiedniej wielkości na szpulę (zdjęcie 9).

Po sprawdzeniu czy wszystkie detale zwijacza takie jak rolka oraz hamulec są prawidłowo ustawione zakładamy część wierzchnią obudowy (zdjęcie 10).

Obudowa zwijacza posiada zaczepy bagnetowe, które po złożeniu i zaciśnięciu obudów (zdjęcie 11) zatrzaszczą obydwie połowy zwijacza.

Aby otworzyć zwijacz ponownie należy nacisnąć w części czołowej obudowy jedną z połówek - oznaczoną trójkątem (zdjęcie 12).

